
## FACHPRAKTISCHE ÜBUNG MIKROCOMPUTER-TECHNIK



## Spannungsregelung

BFZ/MFA 1.2.

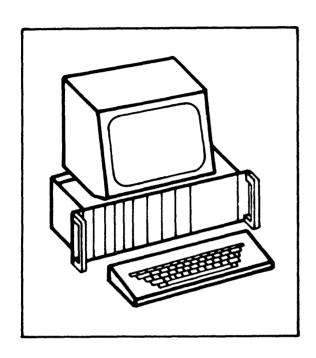

Diese Übung ist Bestandteil eines Mediensystems, das im Rahmen eines vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, vom Bundesminister für Forschung und Technologie sowie der Bundesanstalt für Arbeit geförderten Modellversuches zum Einsatz der "Mikrocomputer-Technik in der Facharbeiterausbildung" vom BFZ-Essen e.V. entwickelt wurde.

#### 1. Blockschaltbild des Mikrocomputer-Netzteils

Bild 1 zeigt das Blockschaltbild des Mikrocomputer-Netzteils.

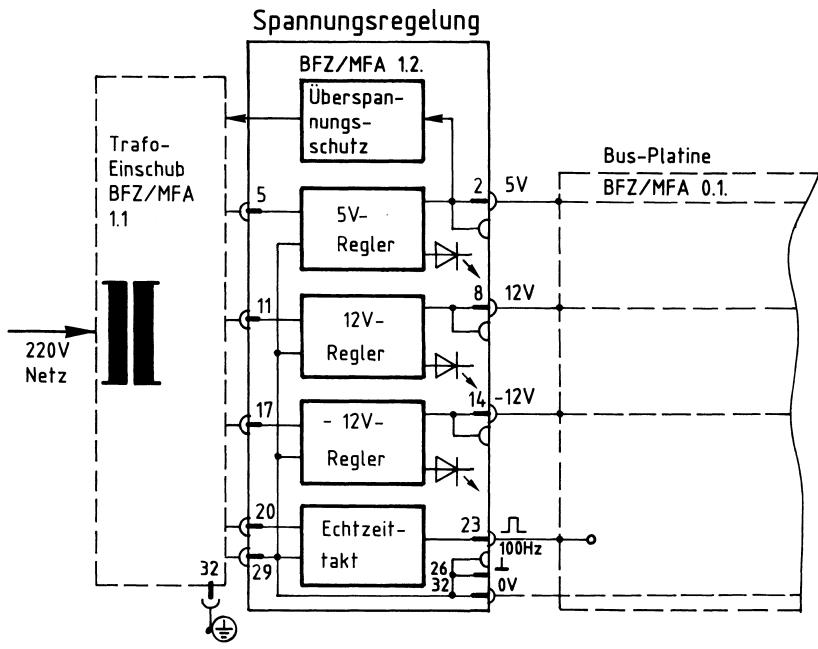


Bild 1: Blockschaltbild Mikrocomputer-Netzteil

Das Netzteil besteht aus den beiden Baugruppen Trafo-Einschub und Spannungsregelung. Der Trafo-Einschub liefert alle ungeregelten Gleichspannungen, die zur Erzeugung der Betriebsspannungen für das MC-System notwendig sind. In der Baugruppe Spannungsregelung werden die Gleichspannungen auf die Betriebsspannungen 5 V und ± 12 V geregelt. Sie stehen sowohl an der Messerleiste als auch an getrennten Buchsen auf der Frontplatte (für externe Experimente) zur Verfügung; je eine Leuchtdiode zeigt ihr Vorhandensein an. Ein Überspannungsschutz schaltet die Eingangsspannung des 5 V-Reglers ab, wenn infolge eines Defektes der Ausgang dieses Reglers eine Spannung von mehr als ca. 6 V annehmen sollte. Dadurch werden die von der 5 V-Versorgung gespeisten IC's des MC-Systems vor Überspannung geschützt. Für spätere Übungen und Anwendungen werden in einem Schaltungsteil schmale Rechteckimpulse mit einer Pulsfolgefrequenz von 100 Hz erzeugt.

#### 2. Stromlaufplan der Spannungsregelung

Bild 2 zeigt den Stromlaufplan dieser Baugruppe. Benutzen Sie diesen Plan während der Bauphase und bei allen Messungen an dieser Baugruppe.

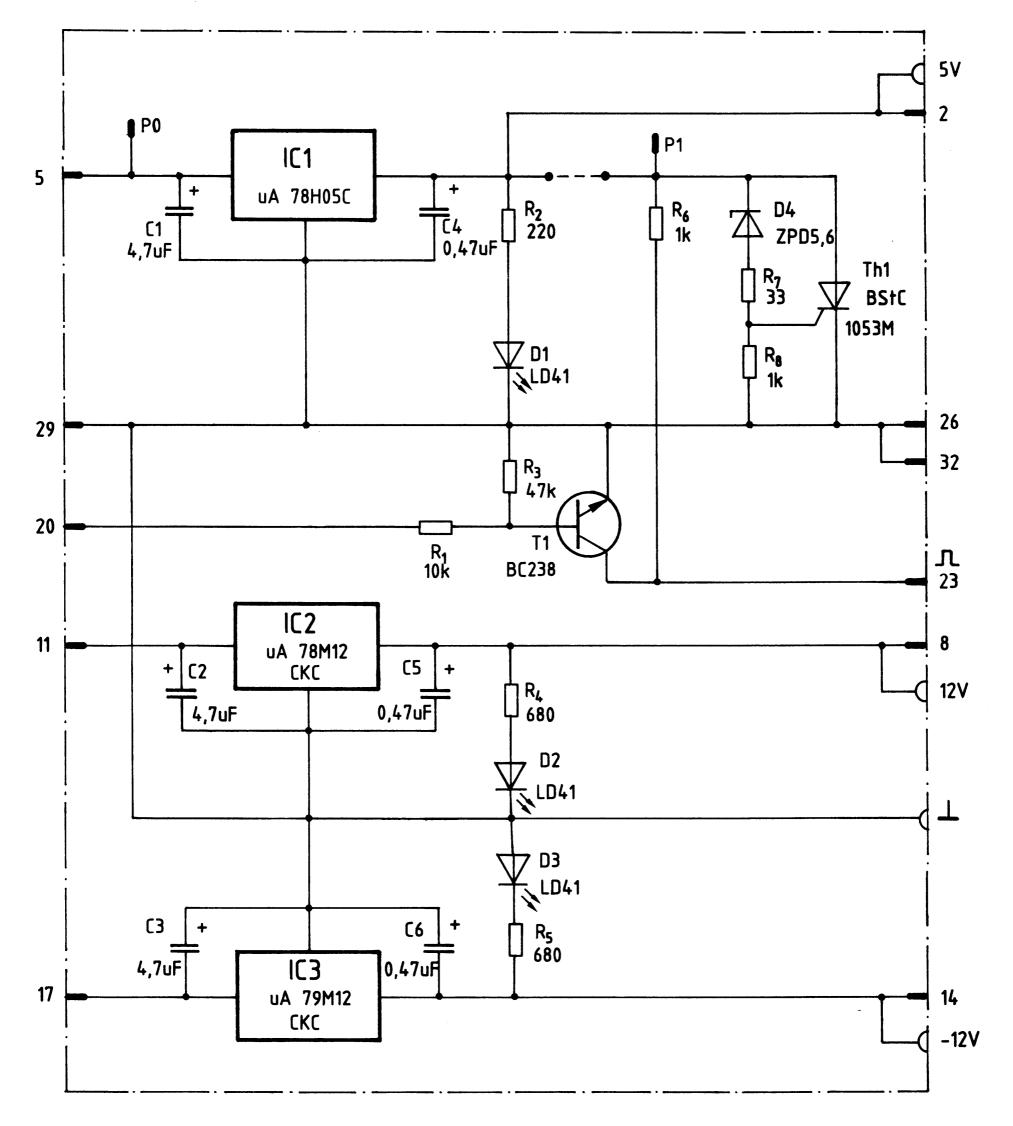


Bild 2: Stromlaufplan Spannungsregelung

Bei den Schaltkreisen IC 1, IC 2 und IC 3 handelt es sich um Festspannungsregler mit drei Anschlüssen. Alle Schaltungsteile, die zur Erzeugung einer geregelten Ausgangsspannung nötig sind (Meßglied, Regelverstärker, Referenzspannung, Strombegrenzung etc.), sind in diesen IC's bereits enthalten. Die Eingangsspannungen (ungeregelt) müssen lediglich mindestens 3...5 V höher sein als die geforderten, geregelten Ausgangsspannungen. Die Kondensatoren zwischen Eingang und Mittelanschluß bzw. Ausgang und Mittelanschluß verhindern ein Schwingen der Festspannungsregler. Die Leuchtdioden am Ausgang zeigen an, daß die betreffenden Spannungen vorhanden sind. Der Überspannungsschutz wird durch die Bauelemente D4, R7, R8 und den Thyristor Th1 gebildet. Steigt die Spannung am Ausgang von IC1 auf ca. 6...6,5 V an, so leitet die Z-Diode D4 und liefert dem Thyristor Th1 Gatestrom. Der Thyristor schließt die Ausgangsspannung kurz und läßt die Schmelzsicherung im Trafo-Einschub (Gleichspannung für den 5 V-Regler) durchschmelzen. Um diesen Schaltungsteil zu überprüfen, muß die Eingangsspannung dieses IC's (ca. 9 V) auf die Anode des Thyristors gelegt werden, was durch Verbindung der Meßstifte PO u. P1 möglich ist. Die gestrichelt eingezeichnete Drahtbrücke (zw. P1 und Ausgang IC1) muß bei diesem Prüfvorgang getrennt werden, da sonst IC1 zerstört wird. Die Rechteckimpulse mit der Pulsfolgefrequenz von 100 Hz werden am Kollektor des Transistors T1 (Stift 23) abgenommen. Der Basis dieses Transistors wird dazu über den Spannungsteiler R1 - R3 eine ungeglättete, lückende Gleichspannung ( aus einer Zweiweg-Gleichrichterschaltung) zugeführt. Immer wenn diese Spannung unter 0,6 V liegt, (in der Nähe der Nulldurchgänge der erzeugenden Wechselspannung), sperrt T1 und seine Kollektorspannung springt kurzzeitig auf 5 V. Die so erzeugten kurzen Spannungsimpulse werden später im Mikrocomputer-System für verschiedene Experimente benötigt.

#### 3. Technische Daten der Baugruppe


Ausgangsspannungen- und Ströme bei einer Netzspannung von 220 V + 10% des

Trafo-Einschubs: 5 V / 4 A; + 12 V / 200 mA;

Schutz: Überspannungsschutz für 5 V-Teil; alle IC's mit thermischem

Überlastschutz und Kurzschlußstrombegrenzung;

Brummspannung: bei Maximalstrom kleiner 5 mVss für 5 u. + 12 V-Teil.

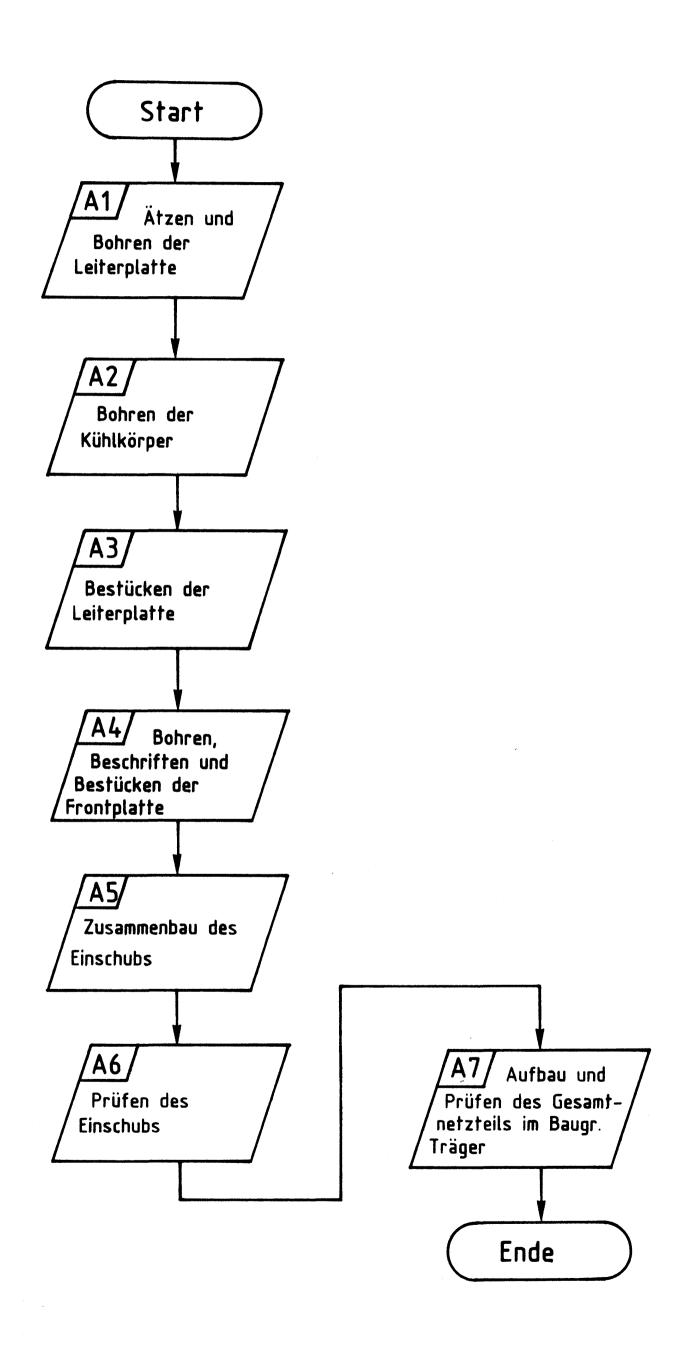

#### Spannungsregelung

Stckz.	Benennung/Daten	Bemerkungen
1	Widerstand 33 $\Omega$ Widerstand 220 $\Omega$	alle Widerstände 0,33 W / <u>+</u> 5% Tol.
2	Widerstand 680 $\Omega$	
2	Widerstand 1 k $\Omega$	
1	Widerstand 10 k $\Omega$	
1	Widerstand 47 k $\Omega$	
3	Tantal-Elko 0,47 µF/35 V	RM ca. 5 mm, Tropfenform
3	Tantal-Elko 4,7 µF/35 V	RM ca. 5 mm, Tropfenform
1	Z-Diode 5,6 V/0,5 W	z.B. ITT, ZPD 5,6
1	Si-NPN-Transistor	z.B. BC 238 B
3	LED, Ø 5 mm, rot	
3	Befestigungshülse sw für LED	
3	Befestigungsring sw für LED	
1	Thyristor, min. 100 V/6 A, TO 220-Geh.	z.B. Siemens, BSt C 1053 M Nr. C 66048-A 1425-A 23 (800 V-Typ)
1	Positiv-Festspannungsregler 12 V/500 mA, Geh. TO 220	z.B. TI, μΑ 78 M 12 CKC
1	Negativ-Festspannungsregler -12 V/500 mA, Geh. TO 220	z.B. TI, μA 79 M 12 CKC
1	Positiv-Festspannungsregler 5 V/5 A, Geh. TO 3	z.B. Fairchild, µA 78 H 05 C
1	Kühlkörper KL 134/75/3 sw Länge 75 mm, mit Lochung TO 3 R <sub>th</sub> = 1,75 K/W	z.B. Seifert, KL 134-75- 3 sw oder Assmann Nr. 104 432
1	Steckbuchse, für 4 mm-Stecker, bl	Vollkunststoffbuchse
1	Steckbuchse, dto. sw	mit Löt-/Steckanschluβ 6,3 mm.
2	Steckbuchse, dto. rt	Typ Ebi 41 F, Hirschmann
2	Kontaktstift, Ø 1,3 mm	Stocko, RTM 1,3/3/5,5.002
1	Leiterplatte ca. 110x170 mm Mat.: Epoxid-Glashartgewebe (Hgw 2372)	Cu-kaschiert (35 µm) mit Fotolack beschichtet
1	Filmvorlage BFZ/MFA 1.2 zum Belichten der Leiterplatte	je nach Ätzverfahren Pos od. NegFilm
2	Alu-Blech, 35x28x2 mm	
1	Griff komplett, TO 3	z.B. Intermas 409-017927
1	Frontplatte, Teilung L-CO8 Alu, 2 mm dick, Breite 40,3 mm	z.B. Intermas 409-017668
1	Frontverbinder 1,6 FEE	z.B. Intermas 409-024830

#### Spannungsregelung

Stckz.	Benennung/Daten	Bemerkung
1	Messerleiste 11polig, DIN 41612	Erni, STV-P-311 Nr. 9722.233.230
1	Zylinderschraube M2,5x8 DIN 84	
2	Zylinderschraube M2,5x10 DIN 84	
3	Zylinderschraube M2,5x12 DIN 84	
2	Zylinderschraube mit Schaft B M2,5x10/5 DIN 84	
5	Federscheibe A2,7 DIN 137	
1	Federring B2,5 DIN 127	
4	Sechskantmutter M2,5 DIN 439	
2	Zylinderschraube M3x6 DIN 84	
2	Zylinderschraube M3x12 DIN 84	
2	Zylinderschraube M3x16 DIN 84	
10	Federscheibe A3,2 DIN 137	
10	Sechskantmutter M3 DIN 934	
2	Schraubensicherung, Kunststoff	z.B. Intermas 409-026.748 (nur nötig bei Frontpl. mit Langlöchern f. Verschrau- bung m. Baugruppenträger)
n.B.	Lötdraht	
n.B.	Lötlack	
n.B.	Schaltlitze, 0,5 mm², sw	
n.B.	Schaltlitze, 0,25 mm², sw	
n.B.	Cu-Draht, versilbert, Ø 1 mm	
n.B.	Reinigungsmittel	zum Entfetten der Frontplatte
n.B.	Beschriftungsmaterial, Abreibe- symbole oder Tuscheschreiber	zum Beschriften der Front- platte
n.B.	Klarlack-Spray	
n.B.	Wärmeleitpaste	

Zur Inbetriebnahme des Gesamtnetzteiles benötigen Sie zusätzlich:

Stckz.	Benennung/Daten	Bemerkung
1	Baugruppenträger mit Busverdrahtung BFZ/MFA 0.1.	
1	Bus-Abschluß BFZ/MFA 0.2.	
1	Trafo-Einschub BFZ/MFA 1.1.	

Name:

Spannungsregelung

Datum:

Stellen Sie die Leiterplatte in folgenden Arbeitsschritten her:


A

- 1. Belichten nach Filmvorlage BFZ/MFA 1.2.
- 2. Entwickeln
- 3. Atzen und Fotolack entfernen
- 4. Auf Maß zuschneiden

Material: Epoxid-Glashartgewebe 1,5 mm dick (Hgw 2372)

Bohren Sie die Leiterplatte nach dem folgenden Bohrplan. Nach dem Bohren ist die Leiterplatte zu reinigen und mit Lötlack zu besprühen.

#### Bohrplan

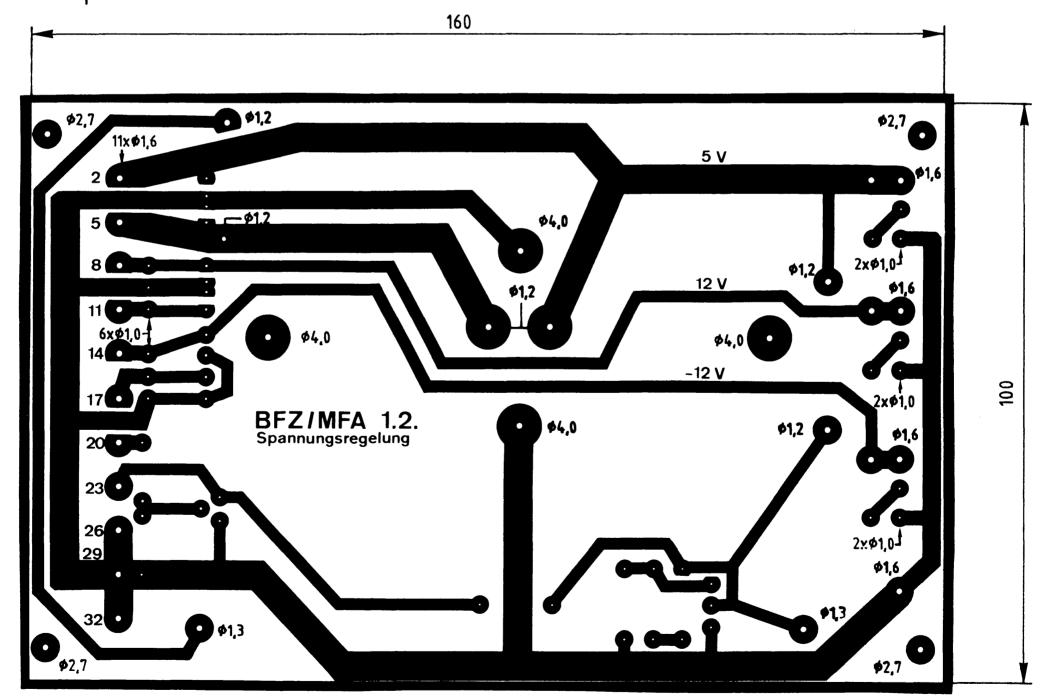

alle nicht bemaßten Bohrungen 🎺 0,8 mm


Benötigte Bohrer: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,6 - 2,7 - 4,0 mm

Arbeitsblatt	BFZ / MFA 1.2 8
	Name:
Spannungsregelung	Datum:

Bohren Sie die drei Kühlkörper nach den folgenden Bohrplänen.


**A2** 

#### Bohrplan Kühlkörper für IC1

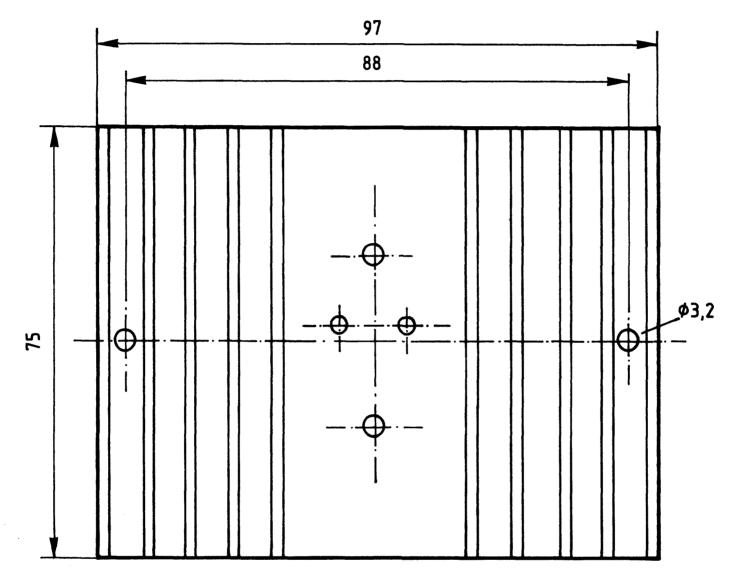

Material: Kühlkörper KL134/75/3sw mit TO3-Lochung

#### Bohrplan Kühlkörper für IC2 und IC3

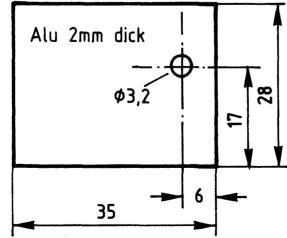


Material: 2 Alu-Blech 28x35x2mm

# Arbeitsblatt BFZ / MFA 1.2. - 9 Name: Datum:

Bestücken Sie die Leiterplatte nach dem Bestückungsplan und der Bauteilund Stückliste auf der nächsten Seite.

A3.1

#### Bestückungsplan

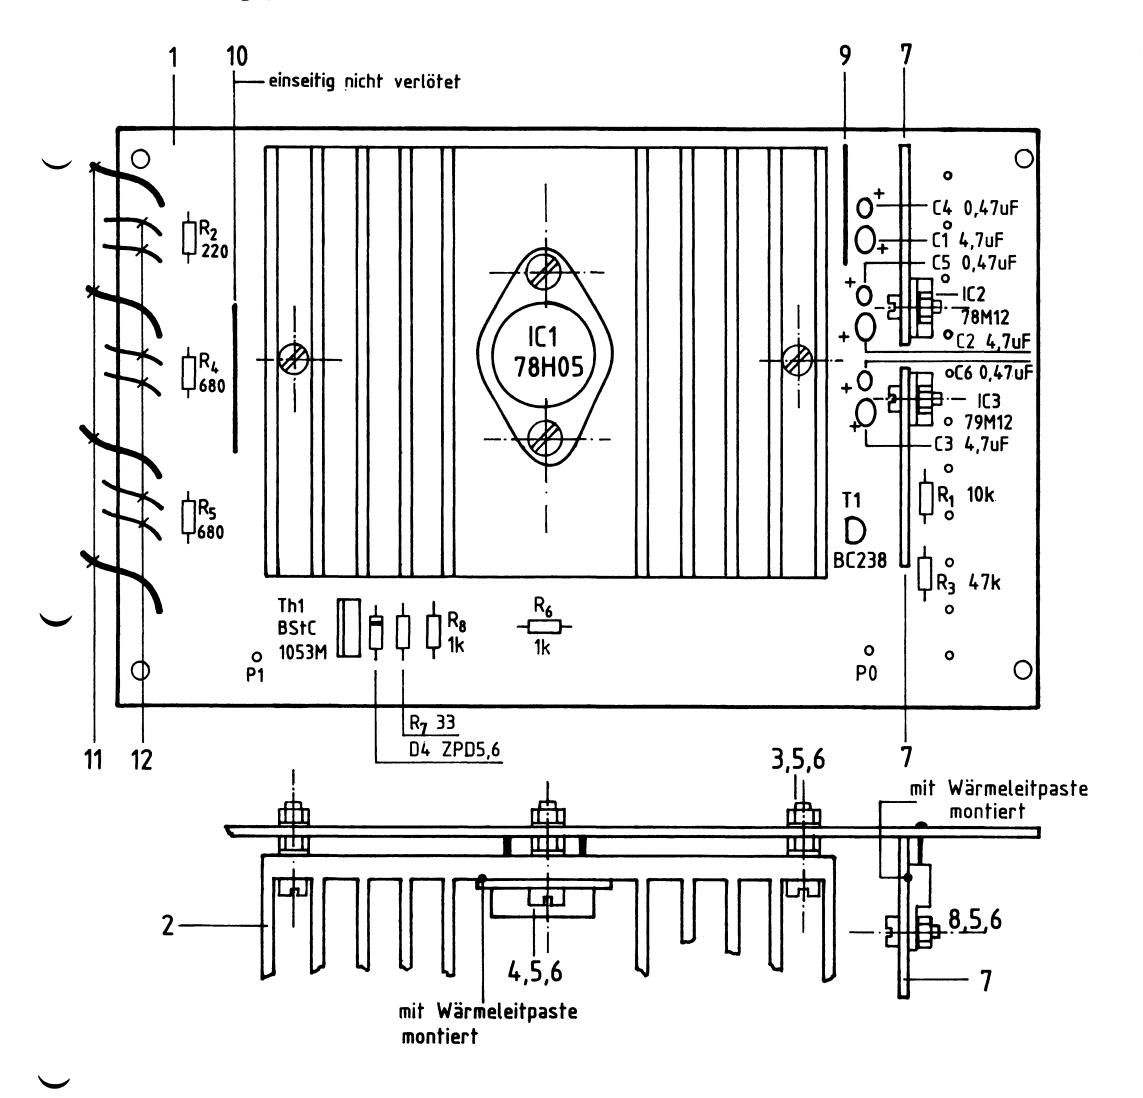

Arbeitsblatt	BFZ / MFA 1.2 10
	Name:
Spannungsregelung	Datum:
	A 7 7

#### Bauteilliste

A3.2

Kennz.	Benennung/Daten	Bemerkung
R1	Widerstand 10 kΩ	
R2	Widerstand 220 $\Omega$	
R3	Widerstand 47 k $\Omega$	
R4	Widerstand 680Ω	
R5	Widerstand $680\Omega$	
R6	Widerstand 1 k $\Omega$	
R7	Widerstand 33 $\Omega$	
R8	Widerstand 1 k $\Omega$	
C1	Tantal-Elko 4,7 µF	
C2	Tantal-Elko 4,7 µF	
C3	Tantal-Elko 4,7 µF	
C4	Tantal-Elko 0,47 µF	
C5	Tantal-Elko 0,47 μF	
C6	Tantal-Elko 0,47 µF	
T1	Si-NPN-Transistor	z.B. BC 238 B
Th1	Thyristor, TO 220 - Geh.	z.B. BSt C 1053 M
D4	Z-Diode 5,6 V	z.B. ZPD 5,6
IC1	PosFestspannungsregler 5 V	z.B. µA 78 H 05
IC2	PosFestspannungsregler 12 V	z.B. µA 78 M 12
IC3	NegFestspannungsregler -12 V	z.B. μA 79 M 12

#### Stückliste

Pos.	Stckz.	Benennung/Daten	Bemerkung
1	1	Leiterplatte BFZ/MFA 1.2.	gefertigt nach A1
2	1	Kühlkörper Kl 134/75/3 sw	gefertigt nach A2
3	2	Zylinderschraube M3x12 DIN 84	
4	2	Zylinderschraube M3x16 DIN 84	
5	10	Federscheibe A3,2 DIN 137	
6	10	Sechskantmutter M3 DIN 934	

		•				
Α	rb	61	ts	bl	a	tt

BFZ / MFA 1.2. - 11

Name:

Spannungsregelung

Datum:

Pos.	Stckz.	Benennung/Daten	Bemerkung A3.3
. 7	2	Kühlblech Alu, 35x28x2 mm	gefertigt nach A2
8	2	Zylinderschraube M3x6 DIN 84	
9	1	Drahtbrücke, Cu-vers., Ø 1 mm	Länge angepaßt
10	1	Drahtbrücke, Cu-vers., Ø 1 mm	Länge angepaßt, ein- seitig nicht verlötet!
11	4	Schaltlitze sw, 0,5 mm², 30 mm lg.	freies Ende verzinnt
12	6	Schaltlitze sw, 0,25 mm², 20 mm lg.	freies Ende verzinnt
	n.B.	Wärmeleitpaste	zur Montage der IC's auf den Kühlkörpern

A4.1


Name:

Spannungsregelung


Datum:

Stellen Sie die Frontplatte nach folgenden Zeichnungen her. Vor dem Beschriften muß die Frontplatte gereinigt und entfettet werden. Die Beschriftung kann mit Zeichentusche oder Abreibebuchstaben aufgebracht werden. Nach dem Beschriften sollte die Frontplatte mit Klarlack-Spray besprüht werden.

#### Frontplatte

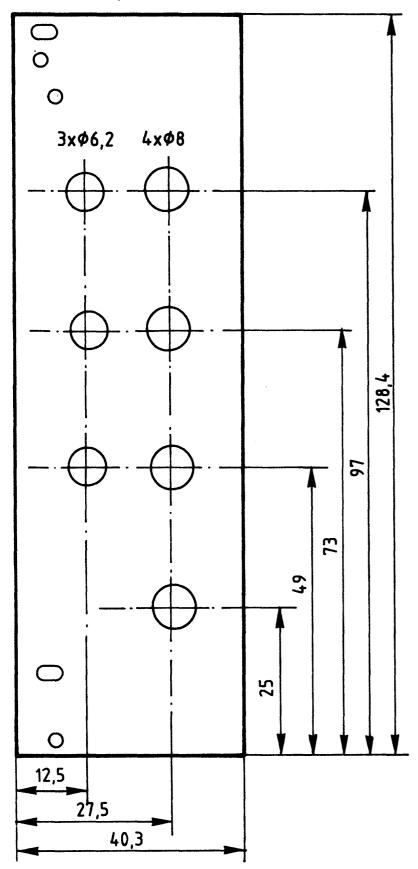

#### Beschriftungsvorschlag

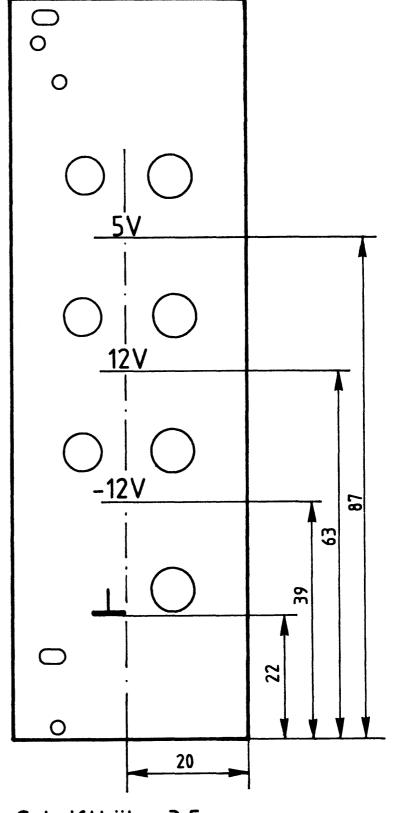


Schrifthöhe 3,5mm

Material: Frontplatte L-C08, Alu 2mm dick

Bestücken Sie die Frontplatte nach Bestückungsplan und Stückliste. Achten Sie besonders auf die Polarität der LED's. A4.2

#### Bestückungsplan Frontplatte

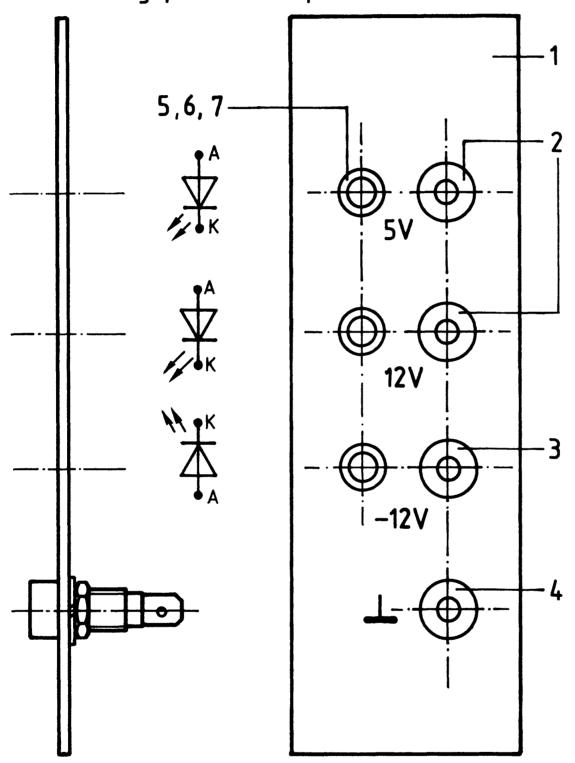


Stückliste

	Pos.	Stckz.	Benennung/Daten	Bemerkung
,	1	1	Frontplatte	gebohrt u. beschriftet
	2	2	Steckbuchse,für 4 mm-Stecker, rt	
	3	1	Steckbuchse, dto., bl	
	4	1	Steckbushse, dto., sw	
	5	3	LED, Ø 5 mm, rt	
	6	3	Befestigungsring für LED	
	7	3	Befestigungshülse für LED	-A5

Arbeitsblatt	BFZ / MFA 1.2 14
	Name:
Spannungsregelung	Datum:

Bauen Sie den Einschub nach der folgenden Zeichnung und der Stückliste zusammen. Die Bauelemente auf der Frontplatte sollten vor dem Anschrauben der Frontplatte mit den Anschlüssen der Leiterplatte verdrahtet werden. Benutzen Sie dazu den Verdrahtungsplan auf der nächsten Seite.

A5.1

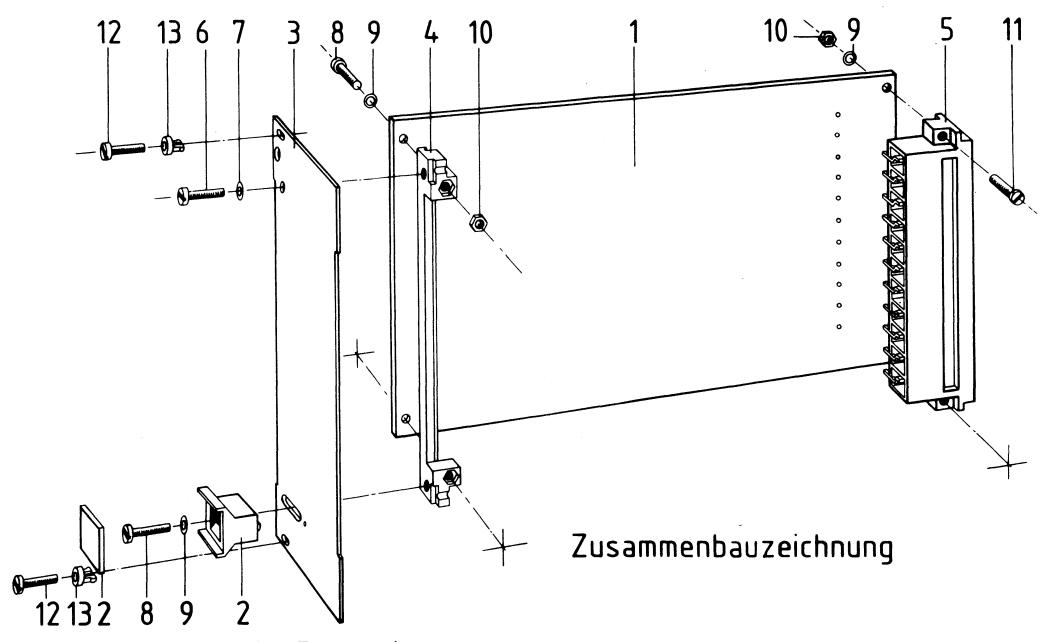

Stückliste für den Zusammenbau

Pos.	Stckz.	Benennung/Daten	Bemerkung
1	1	Leiterplatte BFZ/MFA 1.2.	bestückt
2	1.	Griff komplett	
3	1	Frontplatte	bestückt
4	1	Frontverbinder	
5	1	Messerleiste, 11polig, DIN 41612	
6	1	Zylinderschraube M2,5x8 DIN 84	
7	1	Federring B2,5 DIN 127	
8	3	Zylinderschraube M2,5x12 DIN 84	
9	5	Federscheibe A2,7 DIN 137	

Arbeitsblatt	BFZ / MFA 1.2 15	
	Name:	
Spannungsregelung	Datum:	

Pos.	Stckz.	Benennung/Daten	Bemerkung
10 11 12	4 2 2	Sechskantmutter M2,5 DIN 439 Zylinderschraube M2,5x10 DIN 84	A5.2
13	2	Zylinderschraube mit Schaft, B M2,5x10/5 DIN 84 Schraubensicherung	


Name:

Spannungsregelung

Datum:

A5.3

Verdrahtungsplan Frontplatte/ Leiterplatte

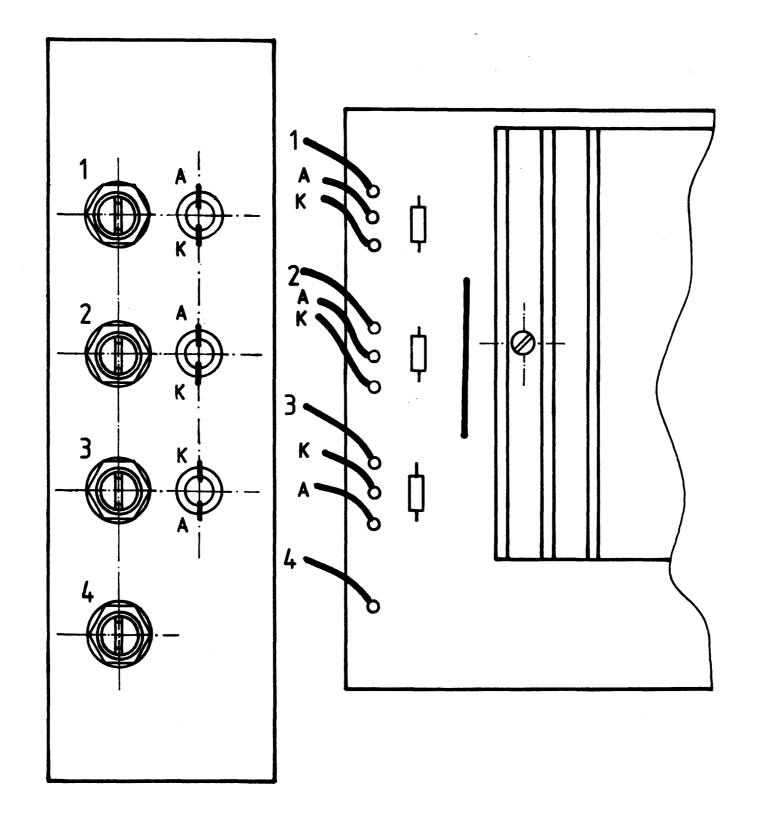

Name:


Spannungsregelung

Datum:

Bereiten Sie den dargestellten Meßaufbau zur Prüfung der Spannungen  $(5 \text{ V}, \pm 12 \text{ V})$  und des Überspannungsschutzes vor. Benutzen Sie bei allen Prüfarbeiten den Stromlaufplan aus der Funktionsbeschreibung.

### **A6**

#### Meßaufbau

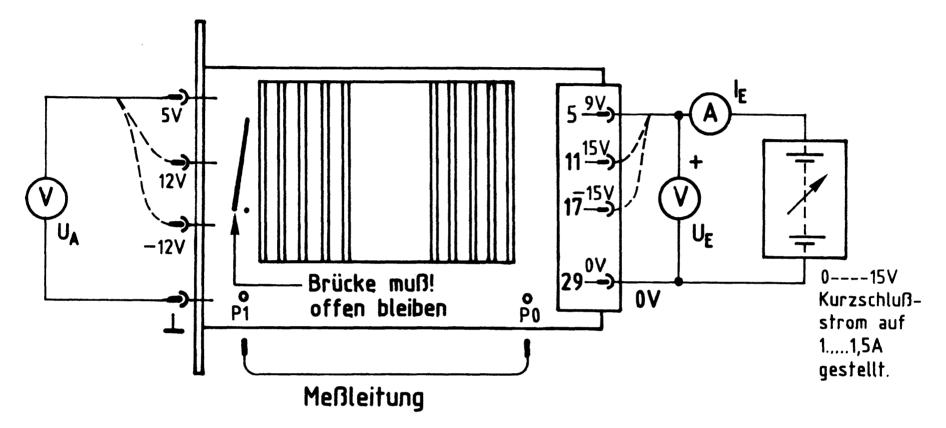

#### 1. Prüfung der 5 V-Spannung

Legen Sie zwischen Stift 5 und Stift 29 eine Eingangsspannung  $\rm U_F$  von 9 V an.

Die LED 5 V muß leuchten,  $U_A$  muß 5 V  $\pm$  0,25 V betragen.

2. Prüfung der + 12 V-Spannung

Legen Sie zwischen Stift 11 und Stift 29 eine Eingangsspannung  $\mathbf{U}_{\mathrm{F}}$  von 15 V an.

Die LED 12 V muß leuchten, U<sub>A</sub> muß 12 V ± 0,6 V betragen.

Legen Sie zwischen Stift 17 und Stift 29 eine Eingangsspannung  $U_{\text{F}}$  von -15 V an (Eingangsspannung umpolen).

Die LED -12 V muß leuchten,  $U_A$  muß -12 V  $\pm$  0,6 V betragen.

#### 3. Prüfung des Überspannungsschutzes

Verbinden Sie PO mit P1. Erhöhen Sie langsam die Eingangsspannung zwischen Stift 5 und Stift 29 von 0 V beginnend und beobachten Sie das Voltmeter für  $\mathbf{U}_{\mathsf{E}}$  und das Amperemeter für  $\mathbf{I}_{\mathsf{E}}$ . Ab einer  $\mathbf{U}_{\mathsf{E}}$  zwischen 5,6 V bis 6,5 V fließt der eingestellte, begrenzte Eingangsstrom und  $\mathbf{U}_{\mathsf{E}}$  geht auf ca. 0 V zurück. Damit ist die Spannungsregelung betriebsbereit. Löten Sie nun noch die offene Drahtbrücke ein.



A7.1

N	-	m	Δ	٠
N	a	111	┖	٠


Spannungsregelung


Datum:

Nehmen Sie mit Hilfe der folgenden Montagezeichnung, des Verdrahtungsplanes und der Inbetriebnahmeanweisung den Baugruppenträger und das Netzgerät des Mikrocomputer-Baugruppensystems schrittweise in Betrieb. Sie benötigen dazu die folgenden Baugruppen:

- 1 Baugruppenträger mit Busverdrahtung, BFZ/MFA 0.1.
- 1 Trafo-Einschub, BFZ/MFA 1.1.
- 1 Spannungsregelung, BFZ/MFA 1.2.
- 1 Bus-Abschluβ, BFZ/MFA 0.2.

#### Montagezeichnung

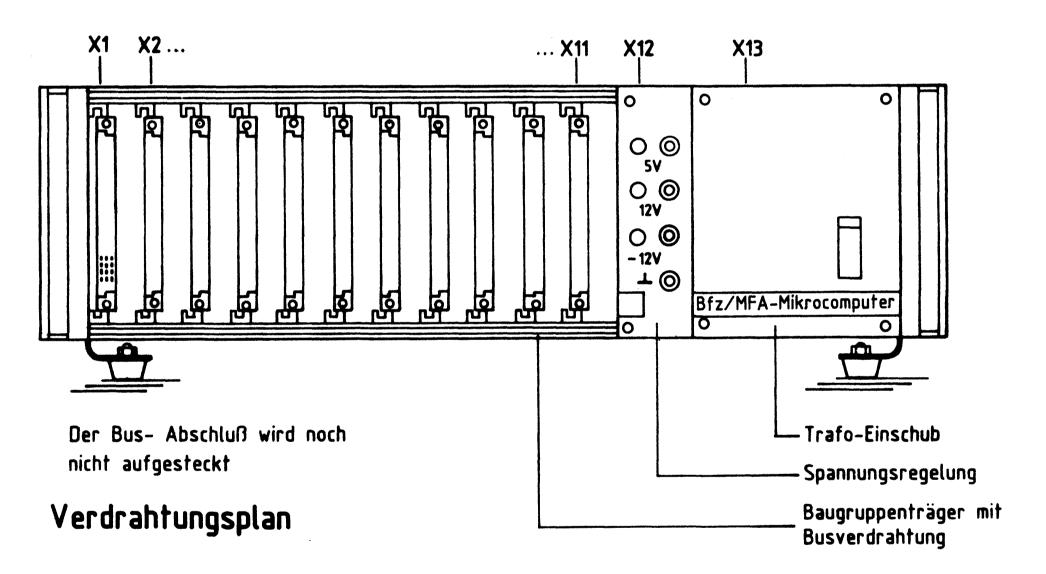

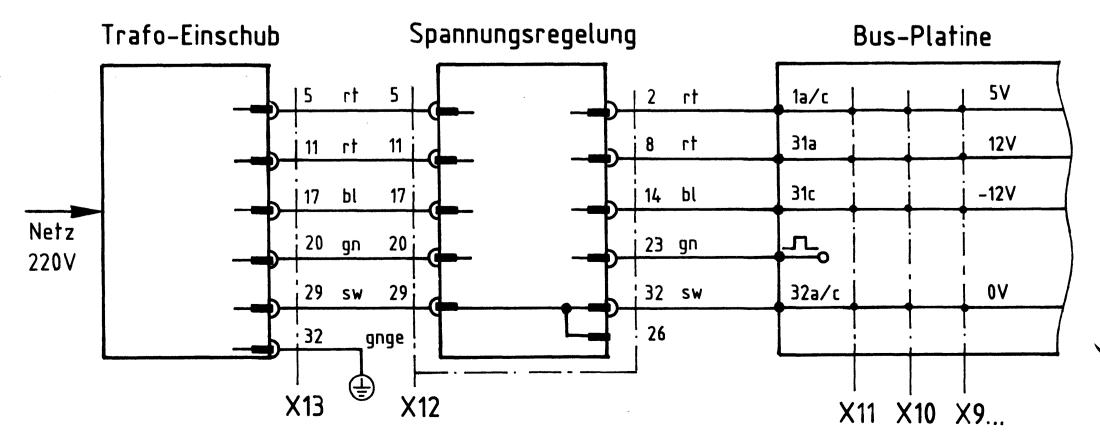

#### **Arbeitsblatt**

BFZ / MFA 1.2. - 19

Name:

Datum:

Spannungsregelung

gungen vor, A7.2

Die folgende Inbetriebnahmeanweisung gibt Ihnen die Bedingungen vor, unter denen Sie die einzelnen Kontrollmessungen durchführen sollen. Schalten Sie jeweils das Netz ab, wenn Sie eine neue Bedingung vorbereiten. Die Meßpunktbezeichnung X12. 5/29 bedeutet: Spannungsmessung an Leiste X12 zwischen den Federn (oder Stiften) 5 und 29.

#### Inbetriebnahmeanweisung

Bedingungen, Zustand des Gerätes, Aufgabe	Meßpunkte für Inbetriebnahme- Messung	Meßwerte, Kurvenverlauf	Kontrollwerte zum Vergleich
Nur Trafo-Einschub ein-	X12. 5/29		13,5 V <u>+</u> 10%
geschoben und über Europa-	X12. 11/29		23,5 V <u>+</u> 10%
stecker mit 220 V Netz ver-	X12. 17/29		-23,5 V <u>+</u> 10%
bunden. Netzschalter "Ein"	X12. 20/29		15 V + 10%
Zusätzlich Spannungs-	X12. 2/32		5 V <u>+</u> 0,25 V
regelung eingeschoben	X12. 8/32		12 V + 0,6 V
	X12. 14/32		-12 V <u>+</u> 0,6 V
	X1. 1a/32a		5 <b>V</b>
	X1. 31a/32a		12 V
	X1. 31c/32a		-12 V
Skizzieren Sie das		<b>Å</b> <sup>U</sup>	U
Oszillogramm zwischen	X12. 23/26		5V
überprüfen Sie die		<del> </del>	<del>                                     </del>
Periodendauer			→ 10 ms
Stecken Sie zusätzlich	X11. 4a bis		bei allen 8 Messun-
den Bus-Abschluß von	7c/32a		gen 5 V
hinten auf Leiste X2.	X11. 16c bis		bei allen 16 Messun-
Achten Sie dabei darauf,	24a/32a		gen 5 V
daß Feder 1a auch auf	X11. 9a bis		bei allen 4 Messun-
Stift 1a gesteckt wird!	10c/32a		gen 5 V

Wenn die von Ihnen gemessenen Werte den Kontrollwerten entsprechen, sind Baugruppenträger und Netzgerät betriebsbereit. Da dieser Aufbau das Basisgerät für das Mikrocomputer-Baugruppen-System ist, können Sie Trafo-Einschub und Spannungsregelung mit den entsprechenden Schrauben mit dem Baugruppenträger verschrauben. Damit ist die Übung beendet.

	•	
× .		
		$\smile$
	•	
		$\smile$
		<b>.</b>
		$oldsymbol{\smile}$